

PL INSTRUKCJA MONTAŻU
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ
CZ NÁVOD MONTÁŽE
D MONTAGEANLEITUNG
F INSTRUCTIONS DE MONTAGE
GB THE ASSEMBLY MANUAL
HR INSTRUKCIJA MONTAŽE
H SZERELÉSI UTASÍTÁS
RO INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ
RUS ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА
SK NÁVOD NA MONTÁŽ



BLACK RED WHITE S.A.
 UL. KRZESZOWSKA 63
 23-400 BIŁGORAJ
 e-mail: brw@brw.com.pl, http://www.brw.com.pl.

N.YORK

GBAR 2d

PL Uwaga: Przed przystąpieniem do montażu prosimy zapoznać się całą instrukcją montażu oraz zachować kolejność montażu przedstawioną w niniejszej instrukcji.

BG Внимание: Преди да пристъпите към сглобяване Ви молим да се запознаете с цялата инструкция за монтаж и да спазите последователността при монтиране на отделните елементи представена в тази инструкция.

CZ Pozor: Před zahájením montáže pozorně si přečtěte celý montážní návod. Dodržujte montážní pořadí dle tohoto návodu.

D Achtung: Vor der Montage lesen Sie bitte die ganze Montageanleitung durch und behalten die in der Anleitung beschriebene Montagereihenfolge.

F Attention: Avant de procéder au montage, prière de prendre connaissance de toutes les instructions de montage ainsi que de respecter l'ordre du montage indiqué dans les présentes instructions.

GB Attention: Before you start the assembly, please get acquainted with the entire assembly manual and stick to the order of assembly presented in this manual.

HR Napomena: Prije montaže molimo upoznajete se sa instrukcijom za montažu i da se pridržavate redosledu radnje iz ove instrukcije


H Figyelem: Mielőtt elkezdí az összebontást, olvassa el az összebontás utasítását és a tartsa be az utasításban leírt összebontás sorrendjét.

RO Atenție: Înainte de a începe montarea, vă rugăm să citiți în întregime instrucțiunile de montaj și să respectați ordinea montajului așa cum este prezentată în prezentele instrucțiuni.


RUS Внимание: Перед тем, как приступить к сборке мебели, просим ознакомиться с целой инструкцией сборки, а также соблюдать последовательность сборки согласно настоящей инструкции.

SK Pozor: Pred samotnou montážou je potrebné oboznámiť sa s návodom na montáž ako aj s postupom montáže uvedenými v tejto príručke.

Symbol elementu Element symbol Elementenzeichen Символ элемента	Wymiary Measurements Ausmaß Размеры	Kod Code Kode Код
1	750x374	SG1-015
2	594x374	SG1-018
3	594x374	SG1-031
4	984x323	SG1-163
5	984x323	SG1-164
6	780x348	SG1-201
7	780x353	SG1-232
8	742x323	SG1-308
9	742x322	SG1-333
10	1018x383	SG1-933
11	982x14	LH-982

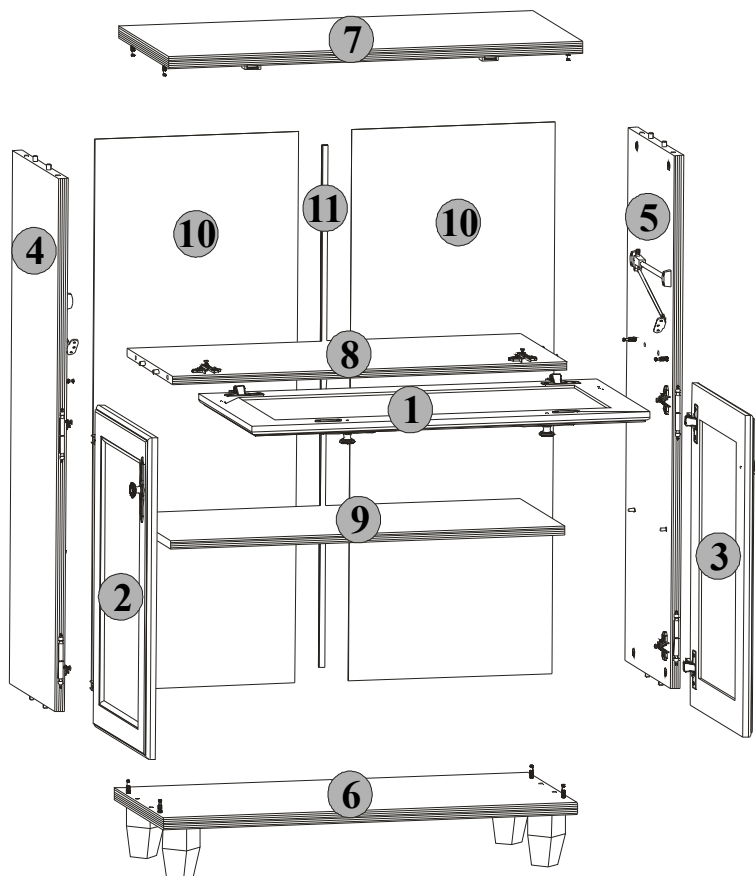

Do montażu potrzebne są:
 You need for fitting-up:
 Zur Montage werden Sie brauchen:
 Для сборки необходимо:

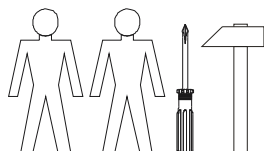

PL Poniżej przedstawiono zawartość paczek z elementami potrzebnymi do zmontowania mebla. Akcesoria spakowane są w paczce "akcesoria" (wewnątrz paczki 1 z 3).

BG По-долу е представено съдържанието на пакетите с необходимите за монтаж елементи. Аксесоарите са пакетирани в пакет "аксесоари" (в пакет 1 от 3).

CZ Niže je uveden obsah krabic s díly nezbytnými pro montáž nábytku. Díly jsou zabaleny v krabici s označením „příslušenství“ (uvnitř krabice 1 z 3).

D Unten sind die Inhalte der einzelnen Pakete mit den für die Möbelmontage notwendigen Elementen beschrieben. Das Zubehör ist im Paket Zubehör (im Paket 1 von 3) eingepackt.

F Ci-dessous sont indiqués les contenus des emballages comportant des éléments utiles au montage du meuble. Les accessoires sont emballés dans l'emballage accessoires (dans l'emballage 1 de 3).

GB The contents of the packages with the elements needed to assemble the piece of furniture are presented below. The accessories can be found in the "Accessories" package (inside package 1 of 3).

HR Niže je navedeni sadržaj paketa sa elementima potrebnima za montažu nameštaja. Akesorija su spakovana u paket akesorija (unutra 1 paketa od 3)


H Lent le van írva a csomagok tartalma a butor összebontáshoz szükséges elemekkel. Az tartószékek az „tartószékek” csomagokba vannak becsomagolva (1 3-ból a csomagban).

RO Mai jos este prezentat conținutul pachetelor cu elementele necesare pentru montajul mobilei. Accesoriile se găsesc în pachetul cu accesorii (în interiorul pachetului 1 din 3).


RUS Ниже представлено содержимое коробок из элементами, необходимыми для сборки мебели. Аксессуары упакованы в коробке аксессуары (внутри коробки 1 и 3).

SK Nižšie je uvedený obsah krabíc s príslušenstvom potrebným k zmontovaniu nábytku. Diely sú zabalené v balíku (vo vnútri balíka 1 zo 3).


Paczka 1/3
Paket 1/3
Package 1/3
Пачка 1/3

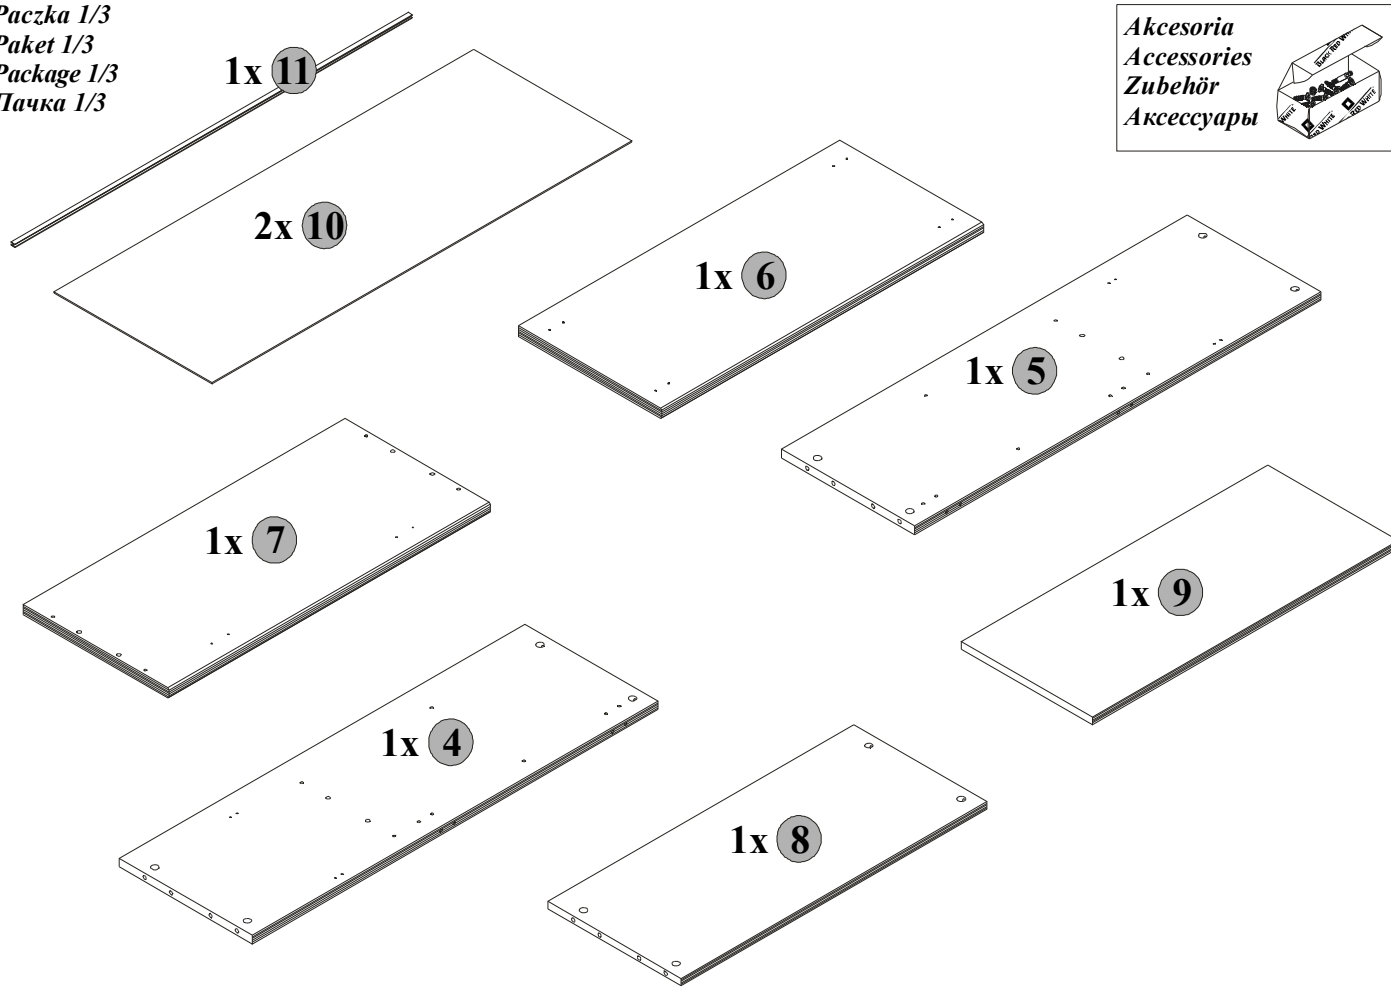

Paczka 2/3
Paket 2/3
Package 2/3
Пачка 2/3

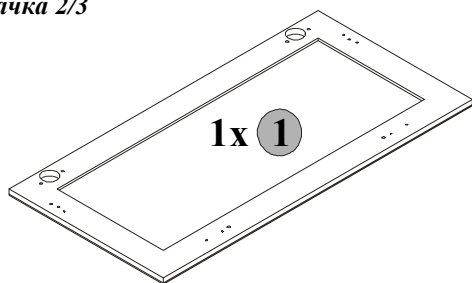

Paczka 3/3
Paket 3/3
Package 3/3
Пачка 3/3

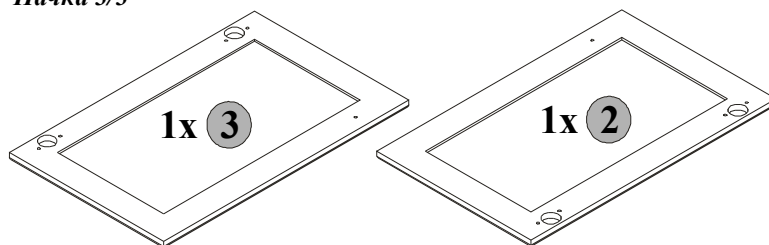

[PL] INFORMACJA!

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym na pierwszej stronie instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. **Uwaga!** Nie montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów.

[BG] ИНФОРМАЦИЯ!

Уважаеми клиенти, в случай на заявяване на рекламация молим да ползвате номера на кода даден в инструкцията за монтаж. Да се заявява на мястото на покупката на мебела. **внимание!** ако се установят дефекти или повреди на елементите, те да не се монтират

[CZ] INFORMACE!

Vážený zákazník, v případě uplatňování reklamace je nutno použít číslo kódu, který se nachází v montážním návodu. Veškeré připomínky a reklamacje je třeba uplatňovat v místě prodeje. **Pozor!** Nábytkové díly nemontovat, pokud na nich byly zjištěny vady nebo poškození.

[D] HINWEIS!

Sehr geehrte Kunden, im Falle einer Reklamation, geben Sie bitte die in der Montageanleitung erwähnte Code-Nummer an. Mit allen diesbezüglichen Fragen und Reklamationen wenden Sie sich bitte an ihren Verkäufer. **Vorsicht!** Falls Sie irgendwelche beschädigte Teile bemerken verzichten Sie bitte auf die Montage.

F Cher client, en cas de réclamation, nous vous prions d'utiliser le numéro de code indiqué dans les instructions de montage. Toutes les remarques et réclamations doivent être adressées au lieu d'achat du meuble. Attention! Ne pas monter les éléments si des défauts ou des détériorations de ces éléments sont constatés.

[GB] INFORMATION!

Dear client, in case of complaining, please use the code number given in the assembly instruction. Any comments and complaints should be reported at the furniture purchase outlet. **Note!** Do not use any parts showing any faults or marks of damage

[HR] INFORMACIJA!

Štovani, prilikom prijave reklamacije, molimo da se služite oznakom šifre navedene u uputi za montažu. sve primjedbe i reklamacije javljajte mjestu nabavke namještaja. **Pozor!** ne smiju se montirati oštećeni elementi odnosno elementi na kojima primjetite bilo kakve nedostatke.

[H] INFORMÁCIÓ!

Tisztelt vásárló! Reklamáció esetén kérjük hivatkozni a szerelési utasításban megadott kódra. Mindennemű észrevétel és reklamációt a bútor vásárlási helyén kell megtenni. **Figyelem!** Ne állítsák össze azokat az elemeket, ahol hibát vagy rongálást észlelnek.

RO Domnule Client, în cazul de reclamație, vă rugăm să folosiți numărul de cod precizat în instrucția de montare. Toate reclamațiile și nemulțumirile trebuie anunțate la punctul de cumpărare a mobilei. **Atenție!** A nu se monta elementele, dacă există defecte sau deteriorări ale acestora.




[RUS] ИНФОРМАЦИЯ!

Уважаемый пользователь, в случае предъявления жалоб, просьба использовать номер кода указанный в инструкции монтажа. Все замечания и жалобы следует предъявлять по месту покупки мебели. **Внимание!** Не монтировать элементы в случае их деформации или при наличии других недостатков.

[SK] INFORMÁCIA!

Vážený zákazník, v prípade nahlásenia reklamácie, použite prosím číslo Kódu, ktorý sa nachádza v návode na montáž. Všetky pripomienky a reklamácie musíte nahlásiť v predajni, kde ste. Nábytok kúpili. **pozor!** časti nábytku, na ktorých ste zistili zavadu alebo poškodenie nemontujte.

Uwaga/Attention/Achtung/Внимание/Figyelem/Napomena/Pozor/Atenție

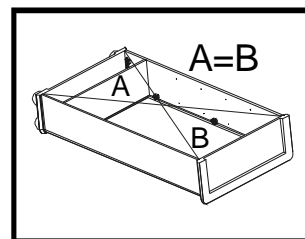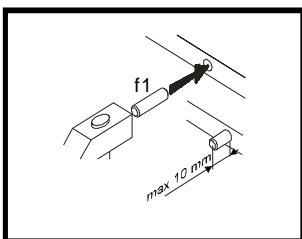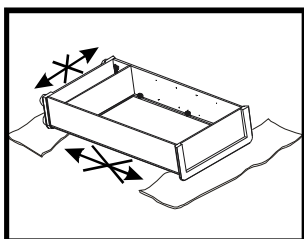**[PL]**

***Uwaga:** podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp.

*W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki f1. (Otwory na trzpień złącza mimośrodowego pozostawić wolne).

Uwaga: W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku.

***Uwaga:** Przed przybiciem pilśni sprawdzić, czy przekątne są równe.

[BG]

***Внимание:** по време на монтаж поставете елементите върху нещо меко и чисто нпр. кърпа, одеяло. Не монтирайте мебела върху килим, мокет и др.п.

*В отворите с диаметър 8 мм намиращи се по ръбовете на елементите вбийте колчета f1. (Отворите за щифтовете на страничното съединение оставете празни).**Внимание:** В случай че забележите, че някое от колчетата се показва над отвора на разстояние повече от 10 мм вбийте го по-дълбоко, сменете или скъсете, понеже може да причини при сглобяване повреда на страничните елементи.

***Внимание:** преди заковаването на гърба да се провери дали диагоналите са равни.

[CZ]

***Pozor:** během provádění montáže díly vždy odkládejte na měkký a čistý povrch jako např.: ručník, deka. Nábytek nemontujte na koberci, podlahové krytině apod.

*Do otvorů o průměru 8 mm na hranách jednotlivých dílů umístěte kolíky f1. (Otvory pro kolíky spojují r1 ponechte prázdné).**Pozor:** V případě zjištění, že některé kolíky vyčnívají z otvoru více než 10 mm, dorazte je, vyměňte nebo zkraťte, protože mohou způsobit poškození bočních stran.

***Pozor:** Před přibitím sololitu zkontrolovat, jestli jeho úhlopříčky jsou stejné.

[D]

***Achtung:** Bei der Montage soll man die Elemente auf einer weichen und sauberen Unterlage, z.B. Handtuch, Decke legen. Keine Montage auf dem Teppich, dem Bodenbelag usw. durchführen.

*In die Öffnungen mit einem Durchmesser von 8 mm an den Rändern der Elemente werden die Dübel f1 eingeschlagen. (Die Öffnungen für Bolzen der Excenterverbindung bleiben frei). **Achtung:** Wenn Sie feststellen, dass einer der Dübel aus der Öffnung mehr als 10 mm herausragt, schlagen Sie den Dübel ein, ersetzen Sie ihn oder schneiden Sie ihn ab, weil er bei der Montage eine Beschädigung des Seitenelementes verursachen kann.

***Hinweis:** Vor der Anbringung der Holzfaserplatte überprüfen Sie, ob die Diagonale stimmen.

[F]

***Attention:** pendant le montage il convient de poser les éléments sur une surface molle et propre, par ex.: une serviette, une couverture. Ne pas monter le meuble sur un tapis, de la moquette, etc.

*Enfoncer les chevilles f1 dans les ouvertures de diamètre 8 mm se trouvant sur la tranche des éléments. (Laisser libres les tiges de l'attache périphérique).

Attention: Au cas où vous constateriez que l'une des chevilles dépasse de l'ouverture de plus de 10 mm, il convient de la renfoncer, de l'échanger ou de la raccourcir, car elle peut causer un endommagement du côté lors de l'assemblage.

***Attention:** Avant de fixer les feutres, vérifiez si les diagonales sont de longueur égale.

GB

*Attention: During the assembly, the elements should be put on a soft and clean surface, e.g. a towel or a blanket. Do not assemble the piece on a carpet or floor covering, etc.

*Drive f1 pegs into the holes (8 mm in diameter) located along the edges of each element (leave the holes for the eccentric connector pivot free). Attention: In case a peg in one of the holes protrudes more than 10 mm, it should be hammered down, exchanged or shortened because it may cause damage to the side of the piece of furniture during its assembly.

*Warning: Before nailing a fiberboard, make sure that the diagonals are equal.

HR

*Napomena: montažu vršite na mekoj i čistoj podlozi npr. na peškuru, ćebetu itd. Nemojte vršiti montažu na tepihu, itisonu i sličnim.

*U otvori sa prečnikom 8 mm, koji se nalaze na rubovima elemenata ukucati klin fl. (Otvori za ekscentrični valjak spojnice ostaviti slobodan).

Napomena: Ukoliko konstatujete da neki od klinova strči iznad otvora na razmak veći nego 10 mm, ukucajte ga, promjenite ili skratite, jer kod sklapanja može da prouzrokuje povrjeđu boka.

*Napomena: prije zabijanja poledine provjerite da li su dijagonale jednake.

H

*Figyelem: összebontás alatt az elemeket valami tisztán és puhán kell helyezni, p.d. pléd, törülköző. Ne csináljon szőnyegen és hozzá hasonlóan.

*Az elemek élein 8 mm-es lyúkokba fl ütőszegeket be kell helyezni (a körhagyo kapcsolat tengelyére szánt lyúkokot szabadon kell hagyni) Figyelem: Ha megálapítunk, hogy a valamelyik szeg kiáll a lyúkból többmint 10 mm-re, be kell verni, kicserélni vagy lerövidíteni, mert az összebontás alatt megroncsolhatja a butor falát.

*Figyelem: A hátlap rögzítése előtt ellenőrizzük, hogy a szekrénytest átlós mérete mindkét irányból mérve megegyezik e.

RO

*Atenție: în timpul montării, elementele trebuie așezate pe o suprafață moale și curată, de exemplu: prosop, pătură. A nu se monta mobilă pe covor, mochetă, sau alte asemănătoare.

*În orificiile cu diametrul 8 mm, care sunt situate pe muchiile elementelor, se bat cuiele fl. (Orificiile pentru tija joncțiunii excentrice trebuie lăsate libere).

Atenție: În cazul în care vreunul dintre cuiile iese din orificiu pe o lungime mai mare de 10mm, trebuie bătut mai adânc, schimbat sau scurtat, pentru că altfel poate duce, în timpul asamblării, la deteriorarea feței laterale.

*Atenție: Înainte de fixarea filturilor trebuie verificat, dacă diagonalele sânt egale.

RUS

*Внимание: во время сборки элементы следует ложить на мягкой и чистой поверхности (напр. полотенце, одеяло и т.п.). Не собирать мебели на ковре, войлоке и прочее.

*В отверстия диаметром 8 мм, находящиеся по краям элементов вбить шканты fl. (Отверстия на стержень эксцентриковой стяжки оставить свободными). Внимание: Если вы обнаружите, что какой-либо из шкантов выстает из отверстия на длину более 10 мм, его следует добить, заменить либо укоротить, поскольку при сборке он может повредить бок.

*Замечание: Перед креплением древесноволокнистой плиты проверить равенство диагоналей.

SK

*Pozor: počas montáže treba jednotlivé časti položiť na mäkkú a čistú podložku, napr.: uterák, deka. Nemontujte nábytok na koberci, parketách atď.

*Do otvorov o priemere 8 mm, ktoré sa nachádzajú na hranách elementov, zabiť kolíky fl. (Otvory na trň excentrického spoja ponechať voľný). Pozor: V prípade, že niektorý z kolíkov z otvoru prečnieva viac ako 10 mm, je potrebné ho dobiť, vymeniť alebo skrátiť, pretože môže pri skladaní spôsobiť poškodenie boku.

*Pozor: pred pribitím plste skontrolujte, či sú rovnaké uhlopriečky.

Aksesoria/Accessories/Zubehör/Аксессуары/Тartozékok/Аксессуары/Акcesorija/Пříslušenství/Diely/Accessorii

PL Poniżej przedstawiono symbole i ilości akcesoriów, które będą potrzebne podczas montażu. Akcesoria spakowane są w paczce akcesoria (wewnątrz paczki 1 z 3).

BG По-долу са представени символите и количеството аксесоари необходими по време на монтажа. Аксесоарите са пакетирани в пакет "аксесоари" (в пакет 1 от 3).

CZ Niže jsou uvedeny symboly a počet jednotlivých spojovacích dílů, které budou nezbytné během montáže. Díly jsou zabaleny v krabici s označením „příslušenství“ (uvnitř krabice 1 z 3).

D Unten sind die Symbole und Mengen des Zubehörs, das bei der Montage benötigt wird, aufgeführt. Das Zubehör ist im Paket Zubehör (im Paket 1 von 3) eingepackt.

F Ci-dessous sont indiqués les symboles et le nombre des accessoires qui seront utiles pendant le montage. Les accessoires sont emballés dans l'emballage accessoires (dans l'emballage 1 de 3).

GB The symbols and the amount of accessories needed for the assembly have been presented below. The accessories can be found in the "Accessories" package (inside package 1 of 3).

HR Niže navedeno dajemo simbole i količine akcesorija, koje će biti porijebna za montažu. Akcesorija su spakovana u paket akcesorija (unutra 1 paketa od 3)

H Lent az összebontéshoz szükséges tartozékok jeleit és mennyiségét soroltunk. Az tartozékok az „tartozékok” csomagokba vannak becsomagolva (1 3-ból a csomagban)

RO Mai jos sunt prezentate simbolurile si cantitățile de elemente accesorii, care vor fi necesare în timpul montajului. Accesoriile se găsesc în pachetul cu accesorii (în interiorul pachetului 1 din 3).

RUS Ниже представлены символы и количество аксессуаров, которые будут необходимы при сборке. Аксессуары упакованы в коробке аксессуары (внутри коробки 1 и 3).

SK Nižšie sú uvedené symboly a množstvo dielov, ktoré budú počas montáže potrebné. Diely sú zabalené v balíku (vo vnútri balíka 1 zo 3).

Pość akcesoriów Amount of accessories Mengen des Zubehörs Количество аксессуаров	2x	Y	Symbol Symbol Symbole СИМВОЛ
---	----	---	---------------------------------------

4x 100x9 a35	6x a39	6x b19	4x c65 ¹	4x c65 ²	4x φ5x17 mm d1	12x φ6,3x13 mm e2
12x φ6,3x13 mm e5	12x φ8x30 mm f1	4x M4x30 mm j6	4x k21 ¹	4x k21 ²	40x l1	1x m1 ⁴
1x m1 ^p	2x n2	2x 50x121,5 mm n3	6x φ3,5x13 mm p1	4x φ3,5x13 mm p5	4x φ2,5x13 mm p15	8x φ3,5x20 mm p20
8x φ2,9x24 mm p50	12x φ15 #16 r1	12x r16	12x s2	1x z1		

TAŚMA ZABEZPIEZAJĄCA

STRĄPIKOWY PRZESŁON

φ3,5x16 mm

1x

n26

PL Pierwszym etapem montażu jest uzbrojenie elementów w odpowiednie akcesoria wg poniższych rysunków .

Symbole \triangle oznaczają miejsca, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas montażu.

BG Първият етап от монтажа е оборудване на отделните елементи със съответните аксесоари така както е показано на рисунките по-долу.

Символите \triangle означават места на които трябва да се обърне по-голямо внимание по време на монтажа.

CZ První etapa montáže spojení jednotlivých součástí nábytku se spojovacími díly podle obrázků. Symbol \triangle označuje důležité místo, kterému musíte věnovat zvláštní pozornost během montáže.

D Im ersten Montageschritt soll man die Elemente mit entsprechendem Zubehör nach den unten dargestellten Zeichnungen ausrüsten. Mit \triangle wurden die Stellen gekennzeichnet, die bei der Montage besonders zu beachten sind.

F La première étape du montage consiste en l'équipement des éléments avec les accessoires adéquats, d'après les schémas ci-dessous. Les symboles \triangle indiquent les passages auxquels il convient d'accorder une attention particulière au cours du montage.

GB The first stage of the assembly is equipping the elements with the appropriate accessories according to the drawings below. The \triangle symbols denote places to which special attention should be paid during the assembly.

HR Prvo trijeba snabditi elementi odgovarajućim akcesorijama suglasno crtežima. Simbol \triangle znači da u tom mjestu trijeba skrenuti posebnu pažnju po vrijeme montaže.



H Az összerobontás első lépése a tartószek az elemekhez való igazítása a lenti rajzok szerint. Az \triangle jel ezeket a helyeket jelzi, amelyekre különös figyelmet kell fordulni az összerobontás alatt.

RO Prima etapă a montajului este echiparea elementelor cu accesorii corespunzătoare conform desenelor de mai jos. Simbolurile \triangle marchează locurile cărora le trebuie acordată o atenție specială în timpul montajului.


RUS Первый этап сборки состоит в оснащении элементов соответственными аксессуарами согласно нижеследующих рисунков. Символы \triangle обозначают места, на которые следует обратить особое внимание при сборке.

SK Prvým krokom montáže je vybaviť náležité diely podľa nižšie uvedených nákrsov. Symboly \triangle označujú miesta, ktorým treba počas montáže venovať zvýšenú pozornosť.



1 "GBAR 2d"

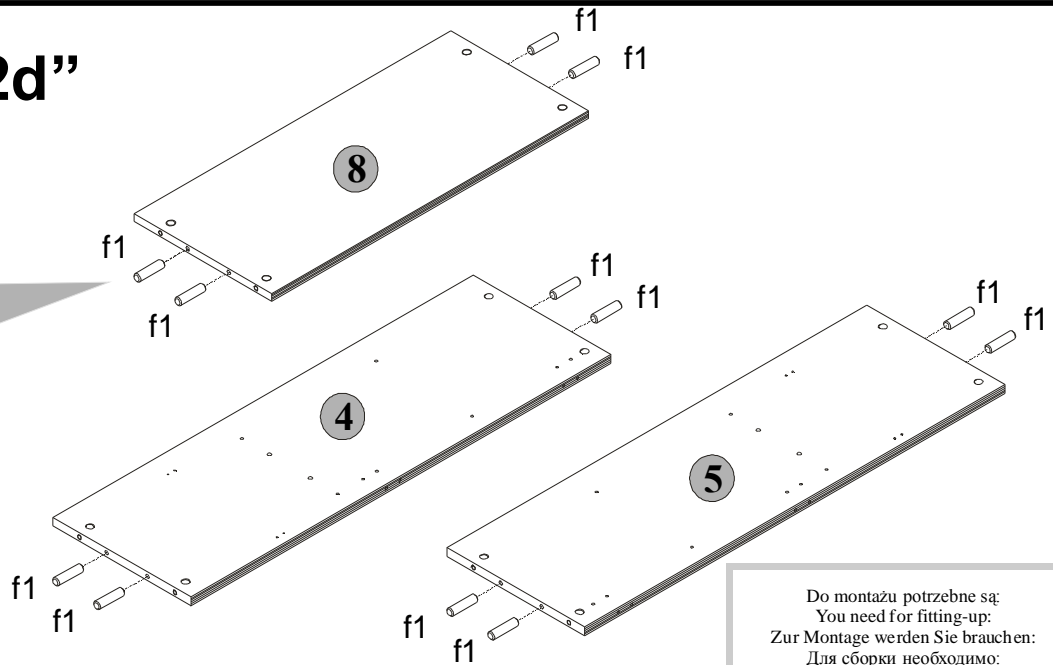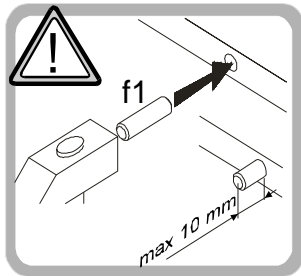


Do montażu potrzebne są:
You need for fitting-up:
Zur Montage werden Sie brauchen:
Для сборки необходимо:




2 "GBAR 2d"

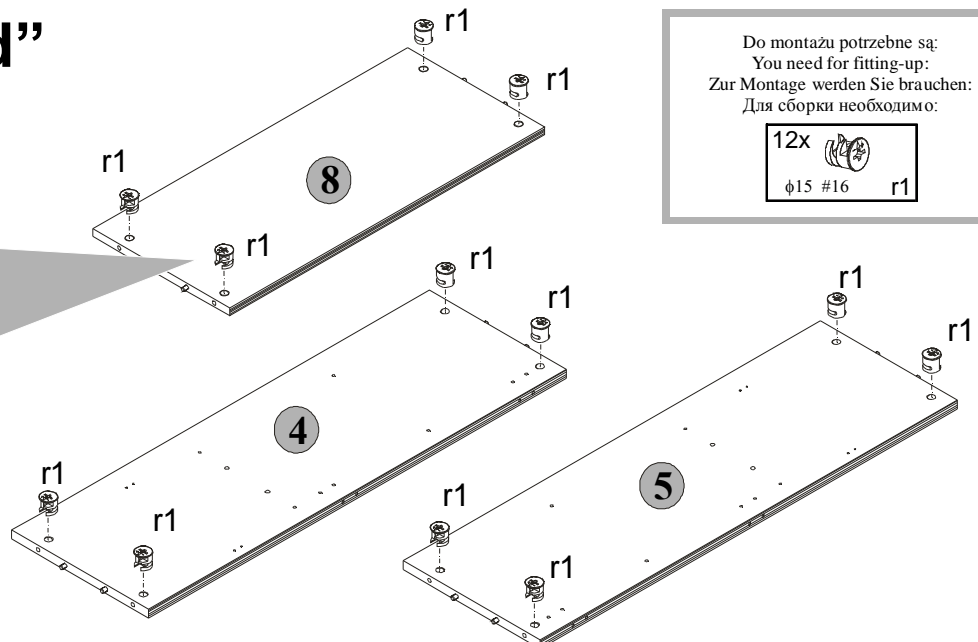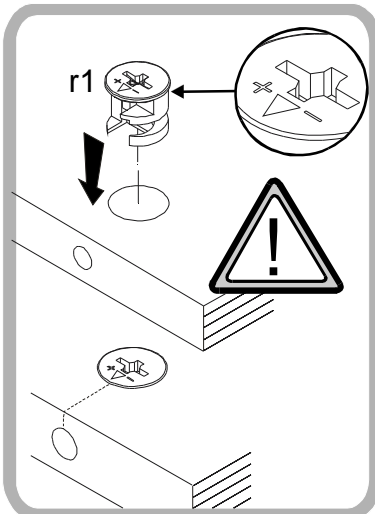


Do montażu potrzebne są:
You need for fitting-up:
Zur Montage werden Sie brauchen:
Для сборки необходимо:




3 "GBAR 2d"

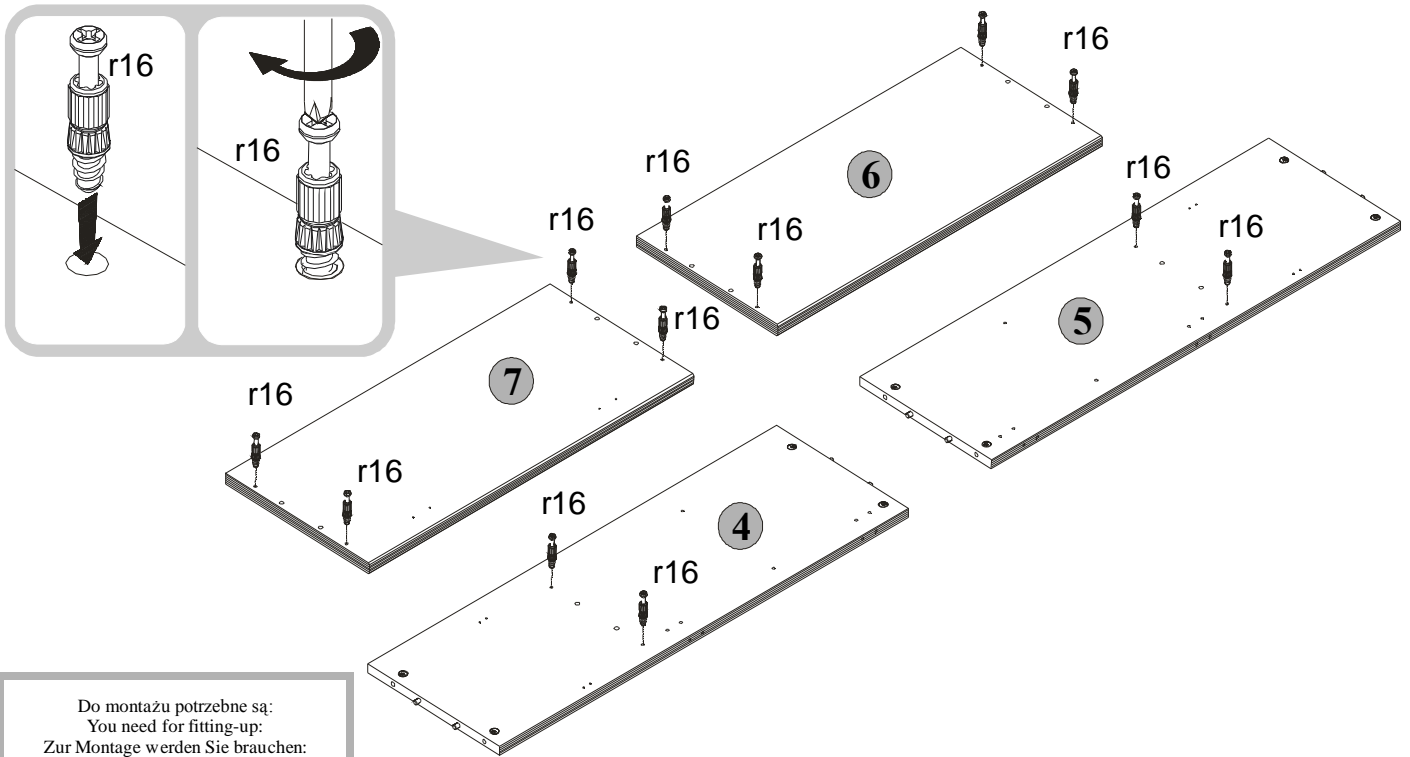


Do montażu potrzebne są:
 You need for fitting-up:
 Zur Montage werden Sie brauchen:
 Для сборки необходимо:



4 "GBAR 2d"



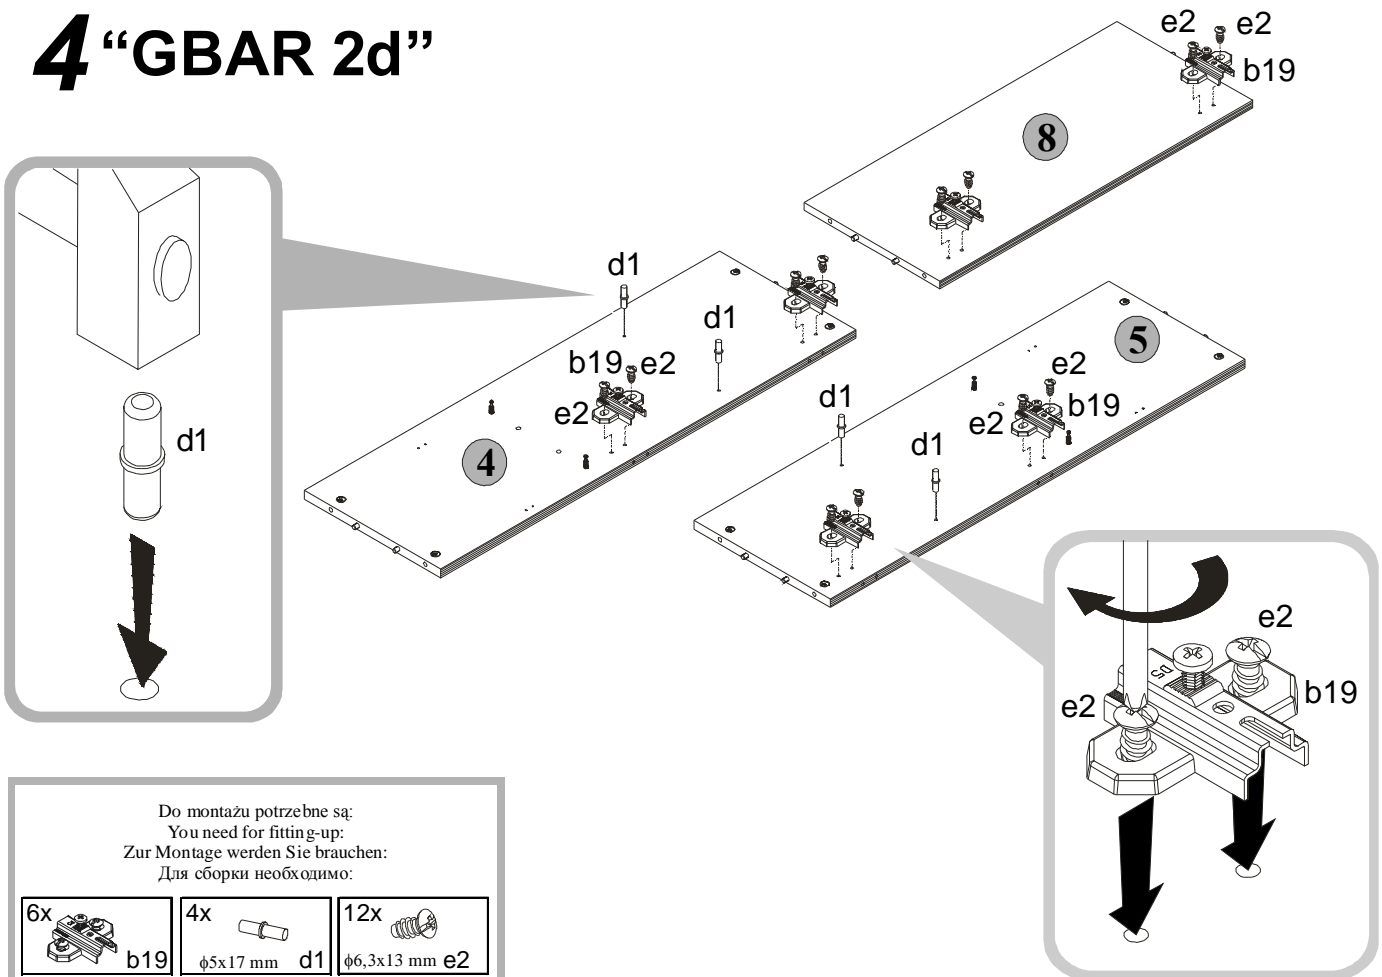


Do montażu potrzebne są:
 You need for fitting-up:
 Zur Montage werden Sie brauchen:
 Для сборки необходимо:







5 "GBAR 2d"

Do montażu potrzebne są:
 You need for fitting-up:
 Zur Montage werden Sie brauchen:
 Для сборки необходимо:


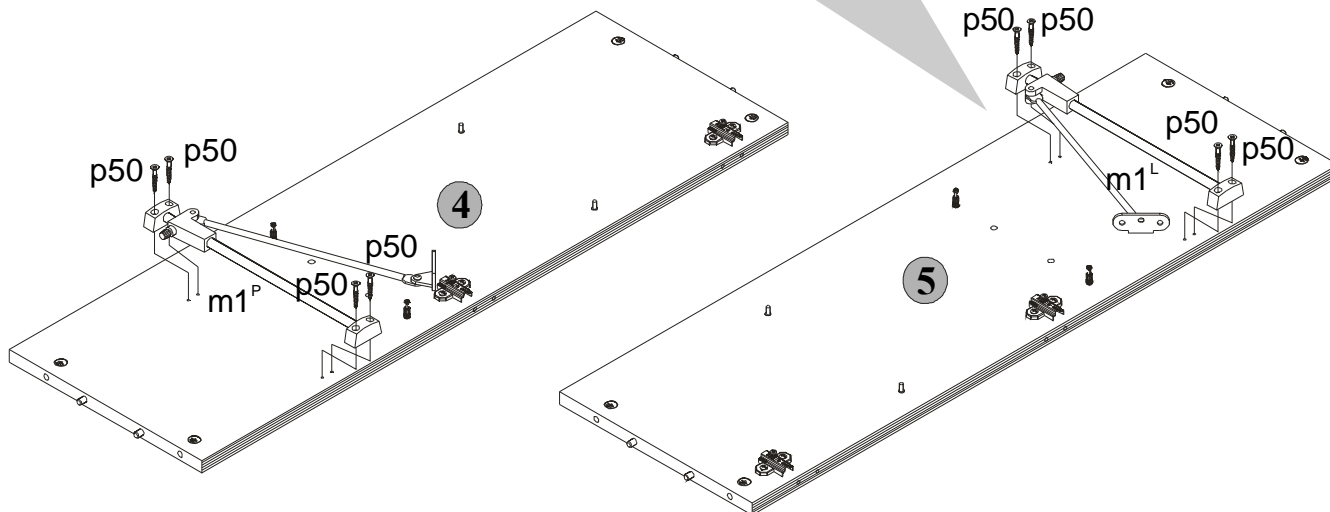
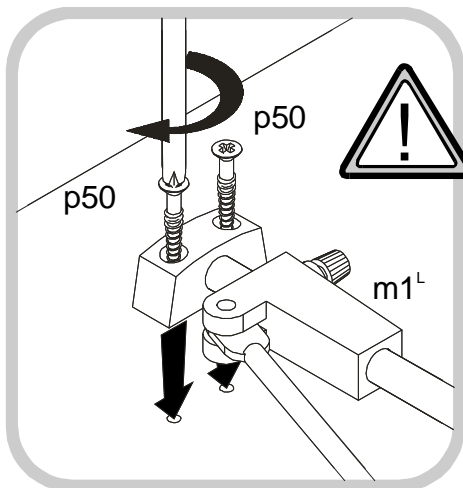



6 "GBAR 2d"

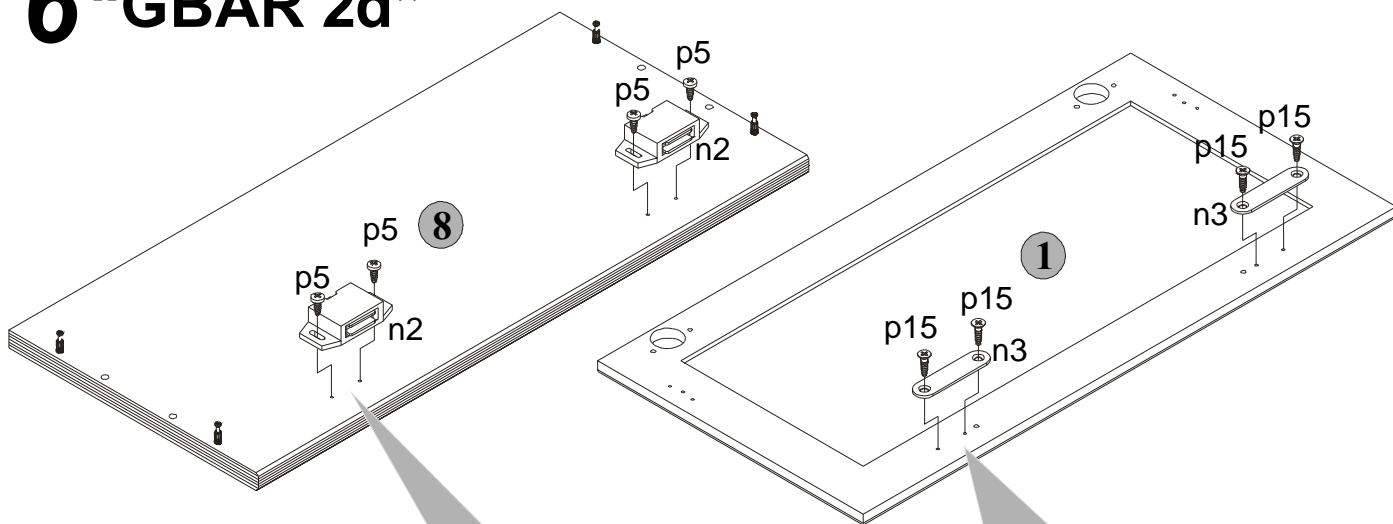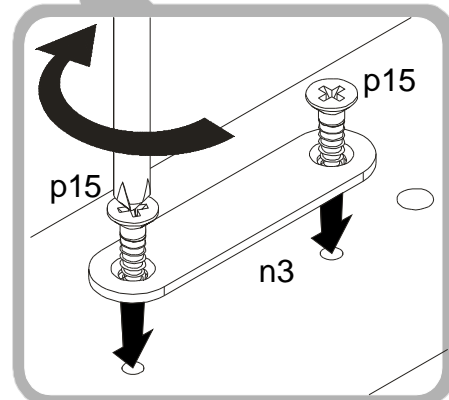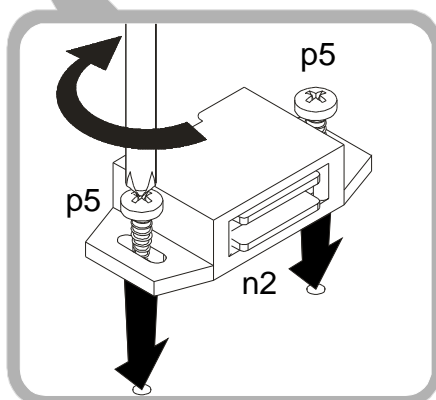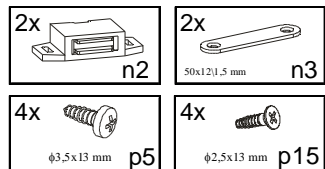

Do montażu potrzebne są:
 You need for fitting-up:
 Zur Montage werden Sie brauchen:
 Для сборки необходимо:

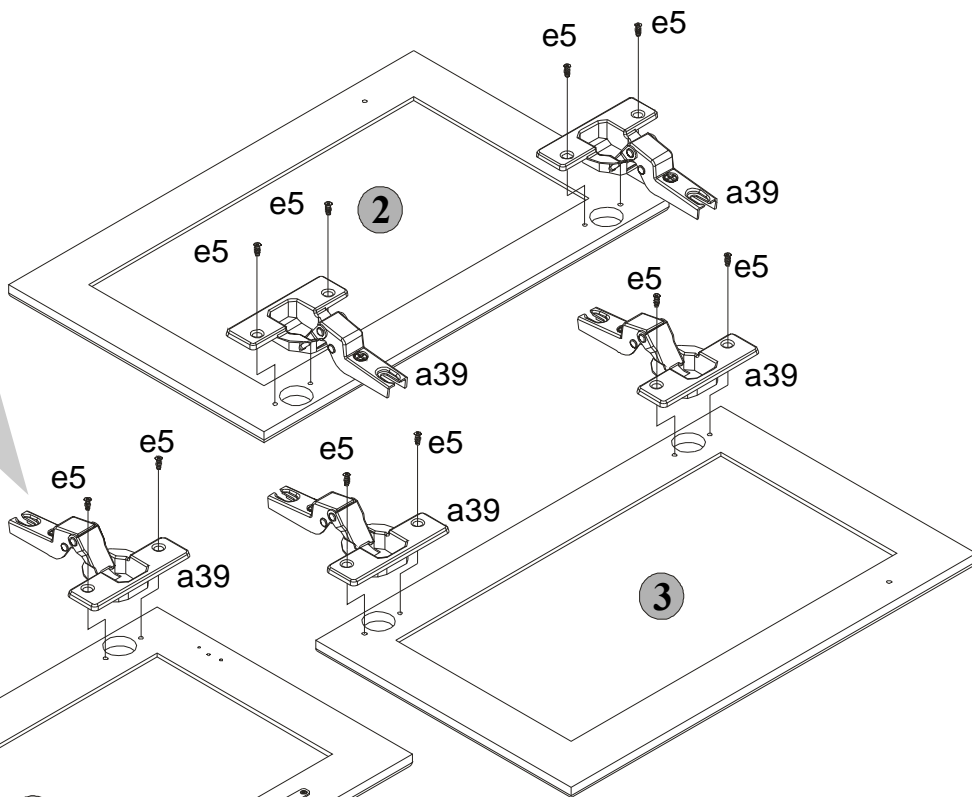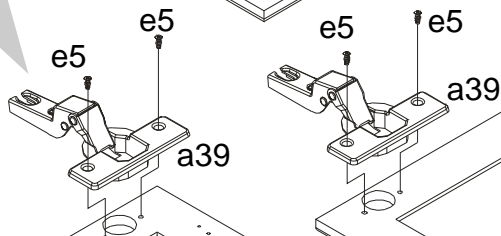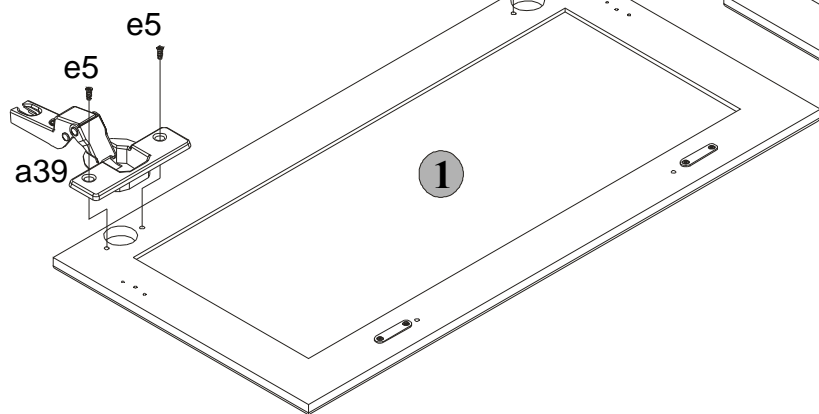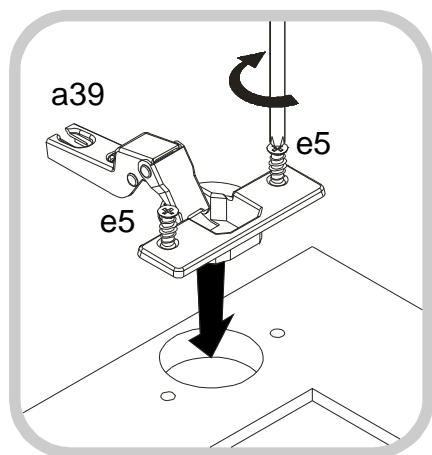



7 "GBAR 2d"







Do montażu potrzebne są:
You need for fitting-up:
Zur Montage werden Sie brauchen:
Для сборки необходимо:

6x  a39	12x  e5 φ6,3x13 mm e5
--	---


- PL** Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć złączem mimośrodowym r1 używając do tego celu kluczyka z1.
- BG** Монтирайте мебела така както е показано на рисунките и го укрепете с помощта на странично съединение r1 използвайки за тази цел ключ z1.
- CZ** Na základě obrázku sestavte segment pomocí spojů r1, a klíče z1.
- D** Das Segment nach der Zeichnung zusammenlegen und mit dem Excenterverschluss r1, dabei verwendet man den Schlüssel z1.
- F** Monter le meuble conformément au schéma et le relier par l'attache périphérique r1, en utilisant dans ce but la clé z1.
- GB** Assemble the segment as shown on the drawing and join it with an r1 eccentric connector, using the z1 key.
- H** Össebontani a rajzzal egyezően és összekapcsolni körhagyó kapcslattal r1, z1 kulcsot használva hozzá.
- HR** Segment sastaviti suglasno crtežu i spojiti spojnicom r1 pomoću ključa z1.
- RO** Se assemblează segmentul conform desenului și se îmbină folosind jonctiunea excentrică r1, utilizând în acest scop cheia z1.
- RUS** Сложить сегмент согласно рисунку и соединить при помощи эксцентриковой стяжки r1, используя для этого ключик z1.
- SK** Zložiť dielec v súlade s nákrešom a spojiť excentrickým spojom r1. Použiť na to kľúč z1.

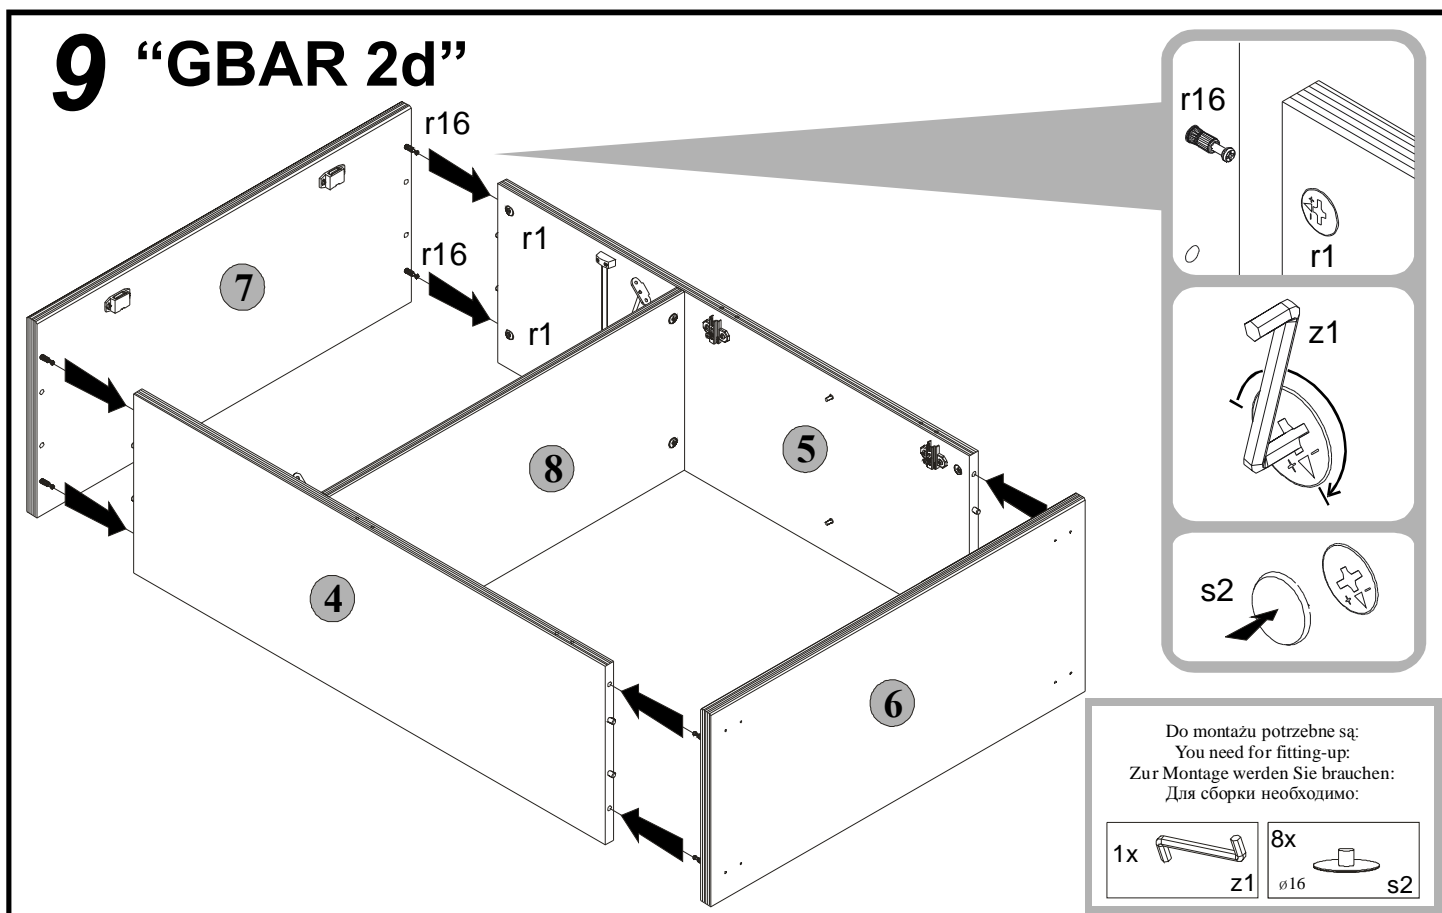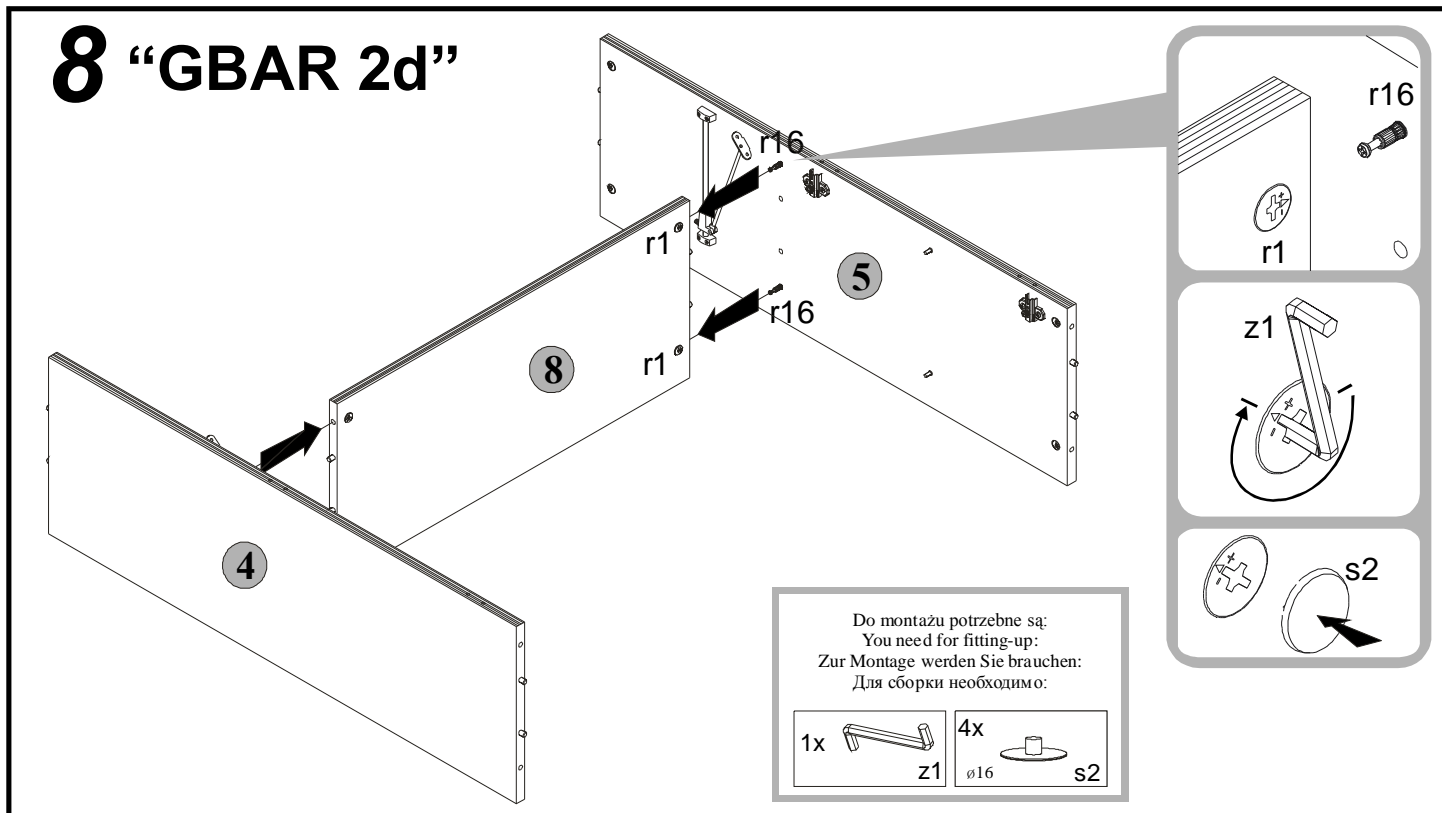



10 "GBAR 2d"

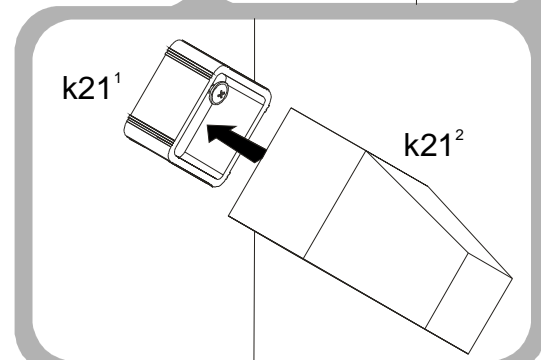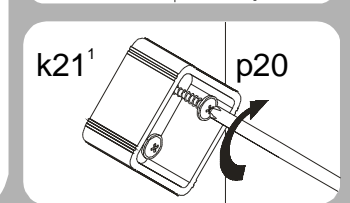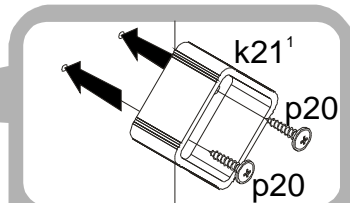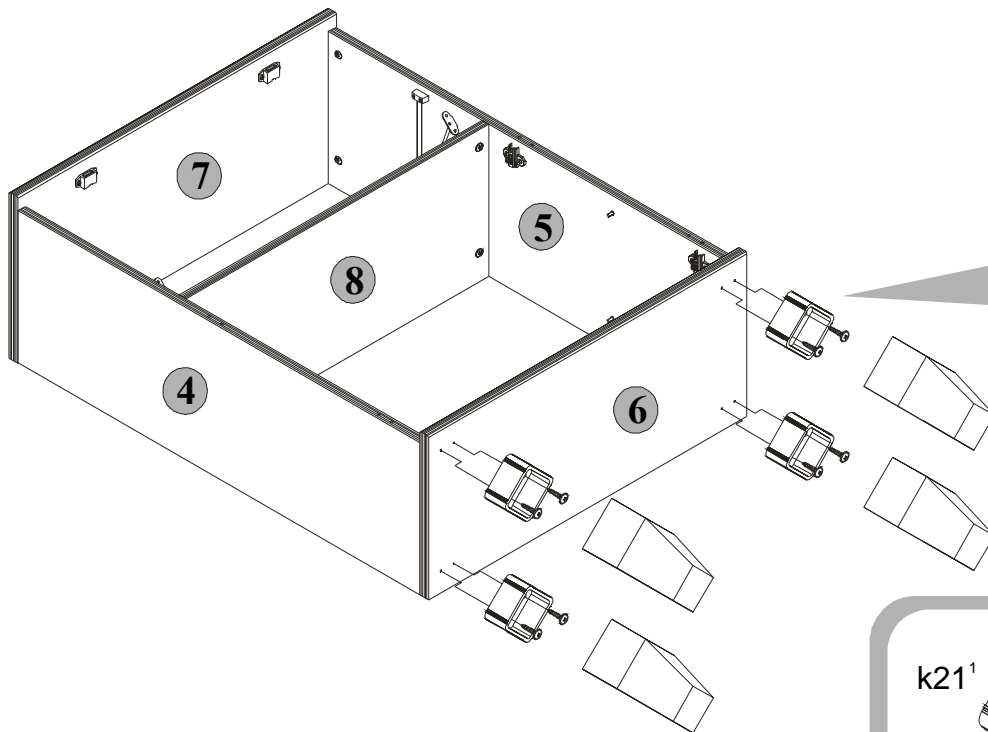


Do montażu potrzebne są:
 You need for fitting-up:
 Zur Montage werden Sie brauchen:
 Для сборки необходимо:



11 "GBAR 2d"

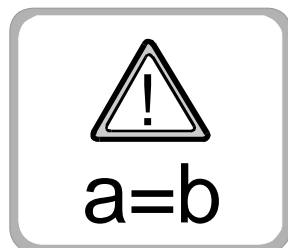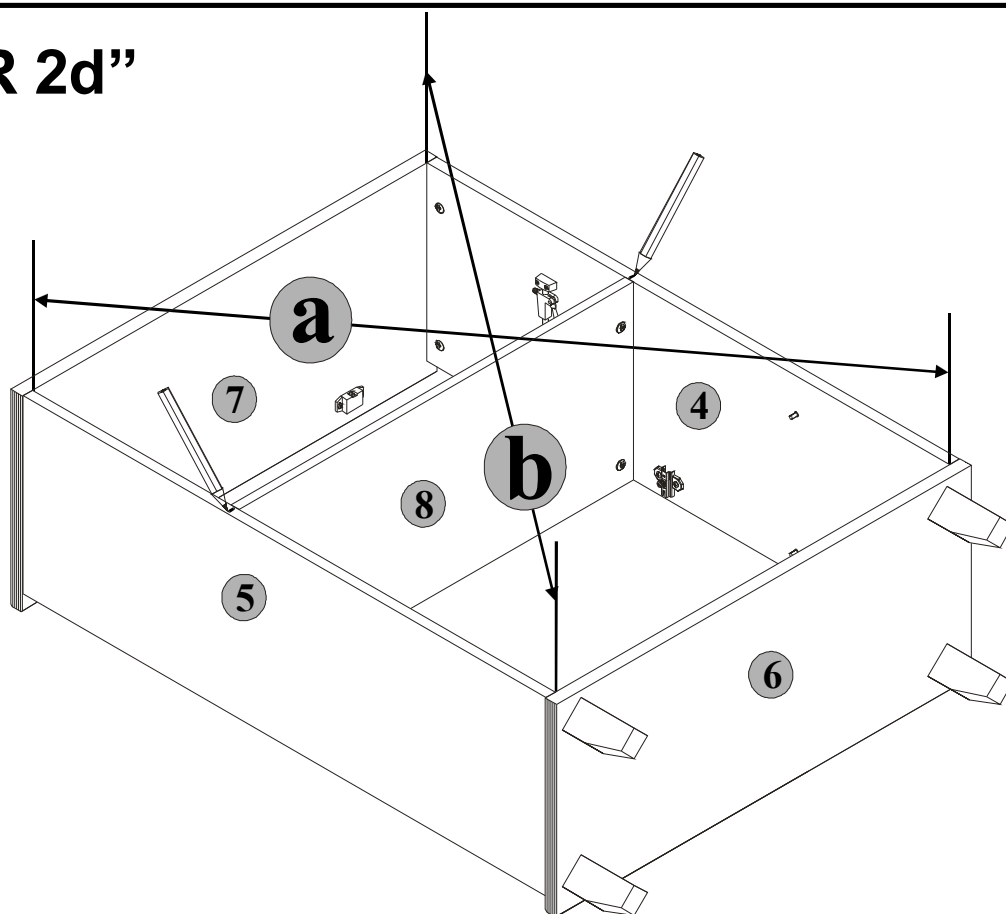


12 "GBAR 2d"

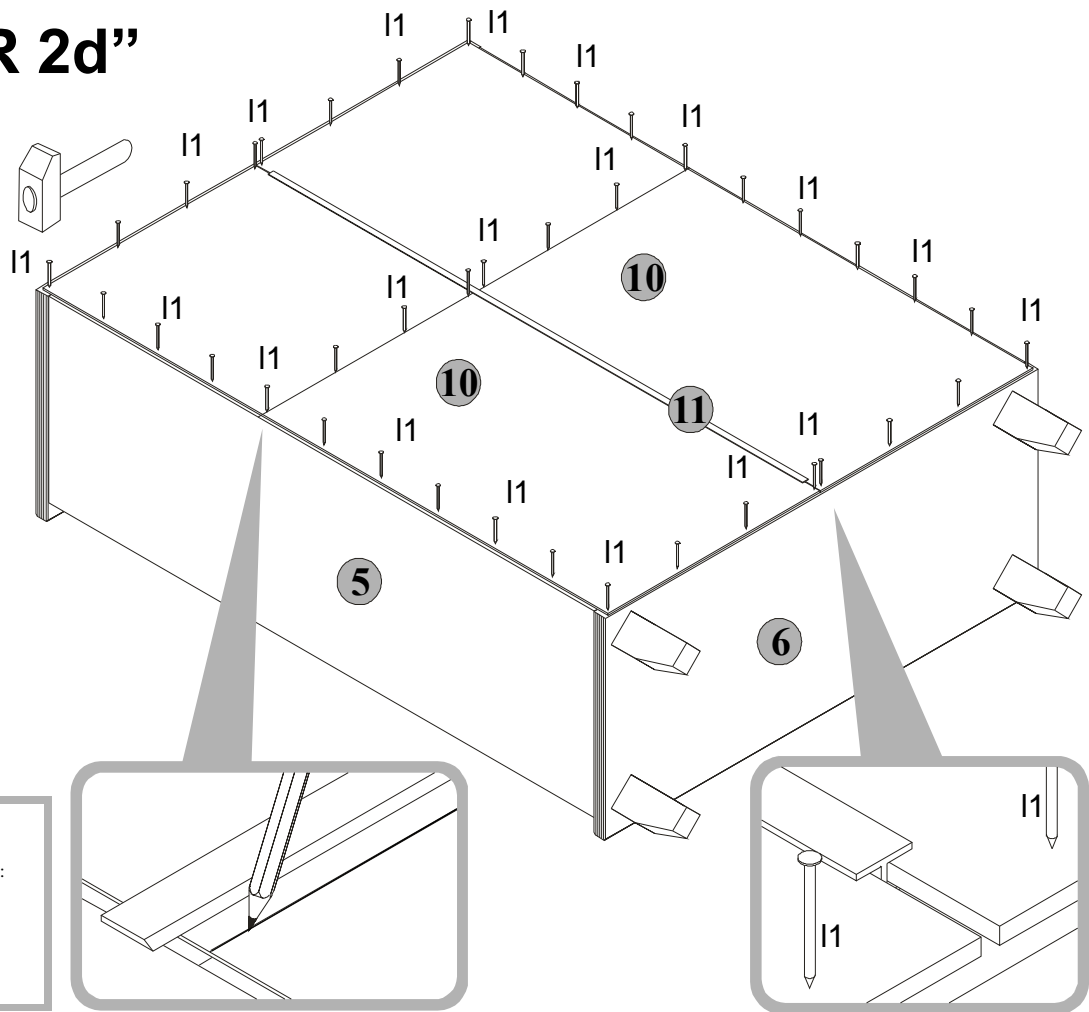


Do montażu potrzebne są:
 You need for fitting-up:
 Zur Montage werden Sie brauchen:
 Для сборки необходимо:



13 "GBAR 2d"



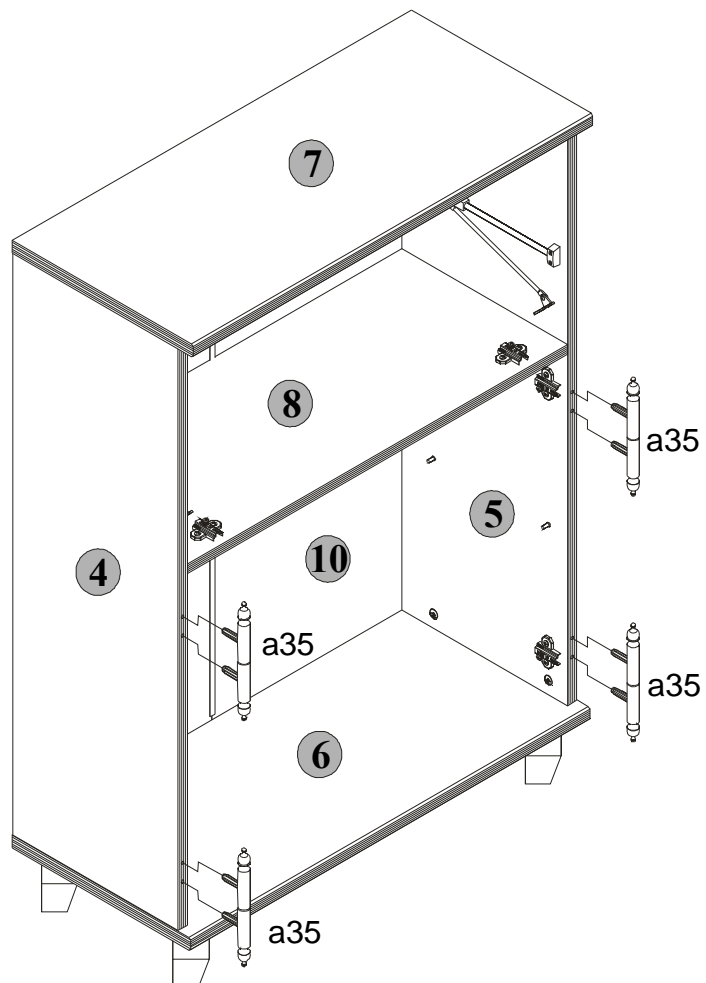


Do montażu potrzebne są:
 You need for fitting-up:
 Zur Montage werden Sie brauchen:
 Для сборки необходимо:





14 "GBAR 2d"

Regulacja drzwi
Adjustment of door
Türeneinstellung
Регулировка лицевых элементов

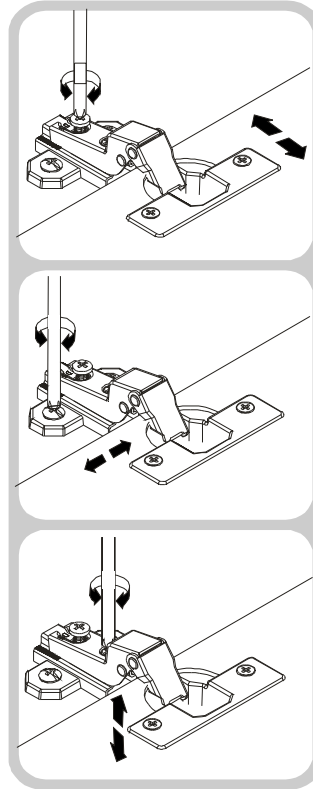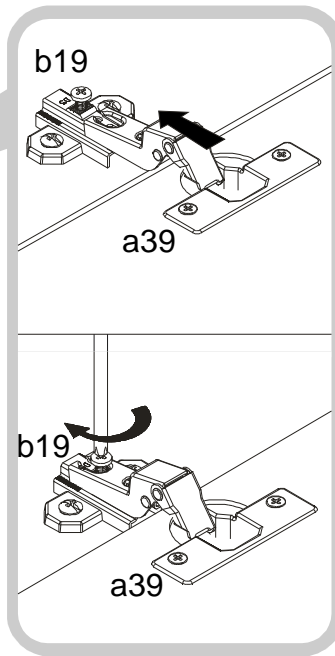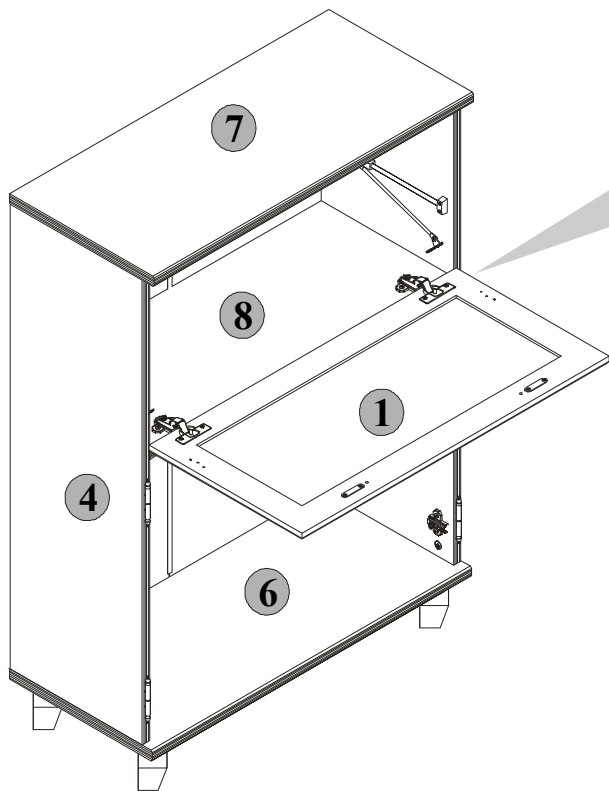


- PL** Wkręt dociskowy- regulacja otwierania klapy barku (wkręcanie wkrętu ułatwia opadanie klapy barku).
- BG** Притискащият винт регулация на отварянето на барчето завинтваването на винта улеснява опадане на вратичката на барчето.
- CZ** Přítlačný šroub-regulátor otvírání výklopného dvířka baru (pohybem šroubu usnadníme sklopení výklopného dvířka baru)
- D** Andruckschraube - Klappeneinstellung (Eindrehen der Schraube erleichtert die Niedersenkung der Klappe).
- F** Vis de serrage réglage de l'ouverture de l'abattant du bar (tourner la vis facilite l'abaissement de l'abattant du bar).
- GB** Screw adjustment of opening valves of cupboard (screwing in makes easy fall of valve).
- HR** Pritezni vijak za regulaciju otvaranja barskih vratiju (pritezanje vijka olakšava spuštanje vratiju).
- H** A szorító csavar a bárszekrényajtó szabályozására szolgál (a csavar becsavarása megkönnyíti a bárszekrény fedelének leborulását).
- RO** Șurub de presiune- reglarea deschiderii ușitei barului (înșurubarea șurubului ușurează deschiderea ușitei barului).
- RUS** Прижимной шуруп регулирует открывание двери бара (вкручивание шурупа облегчает опускание двери).
- SK** Dotlačacia skrutka reguluje dvierka baru (skrutkovanie skrutky uľahčuje klesanie barového veka)


15 "GBAR 2d"

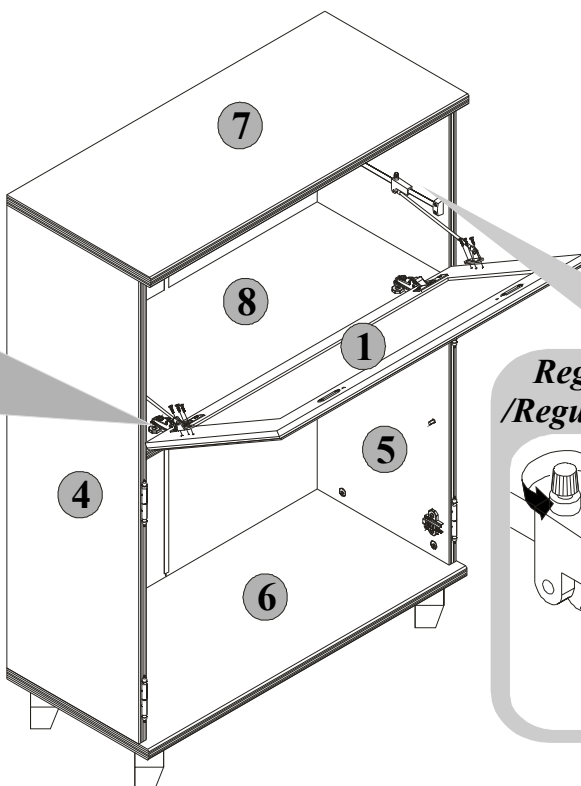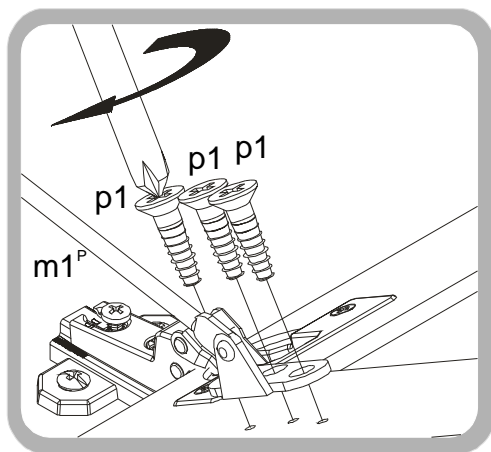

Regulacja /Regulation
/Regulierung/Регулировка



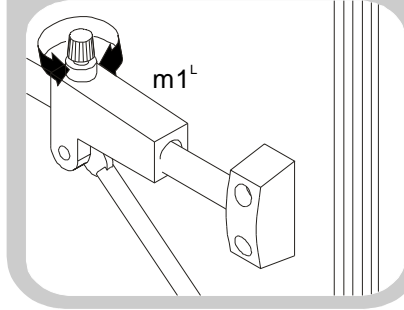


Do montażu potrzebne są:
You need for fitting-up:
Zur Montage werden Sie brauchen:
Для сборки необходимо:






16 "GBAR 2d"

Regulacja drzwi
Adjustment of door
Türeneinstellung
Регулировка лицевых элементов

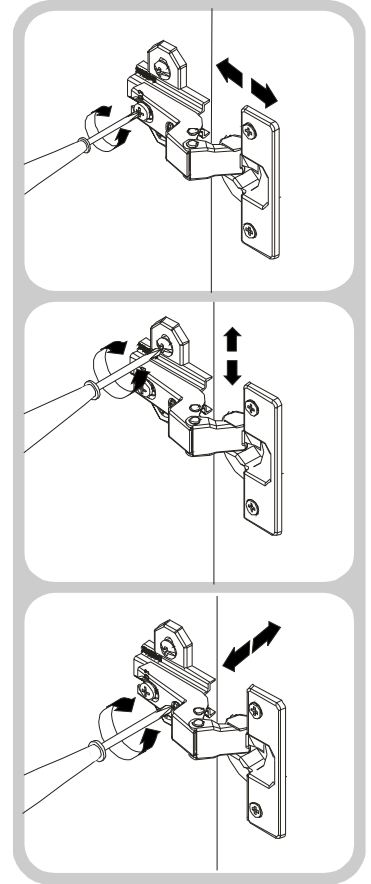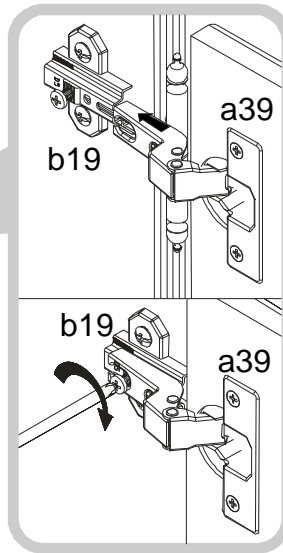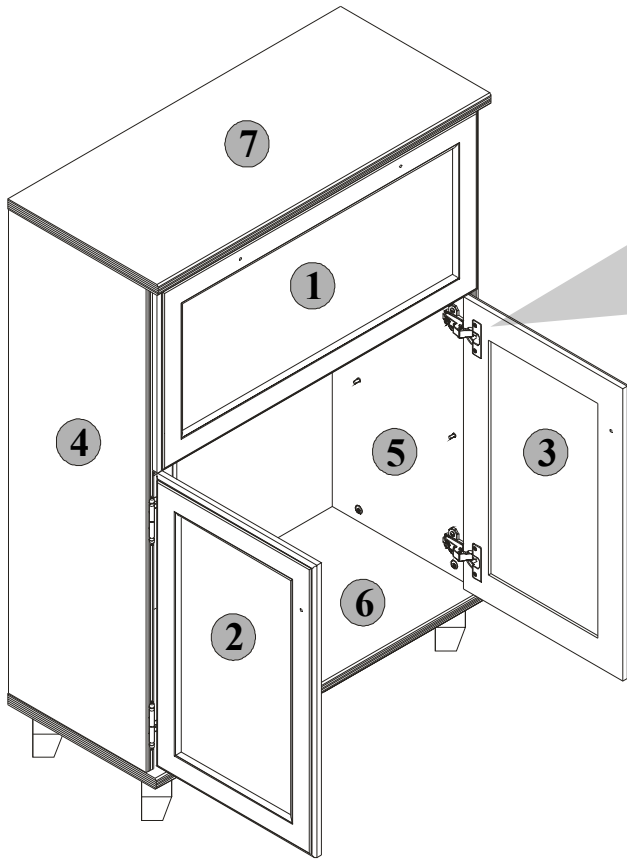

17 "GBAR 2d"

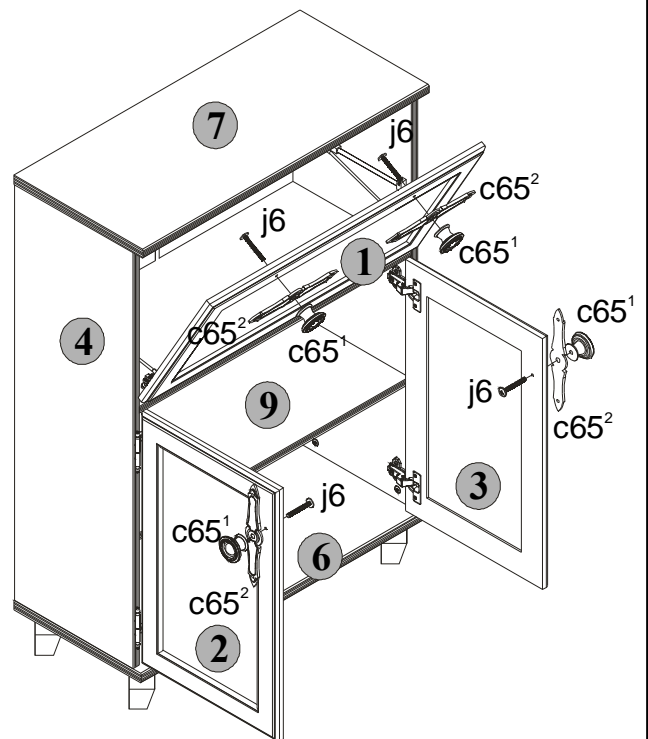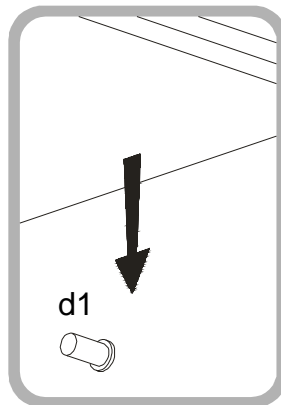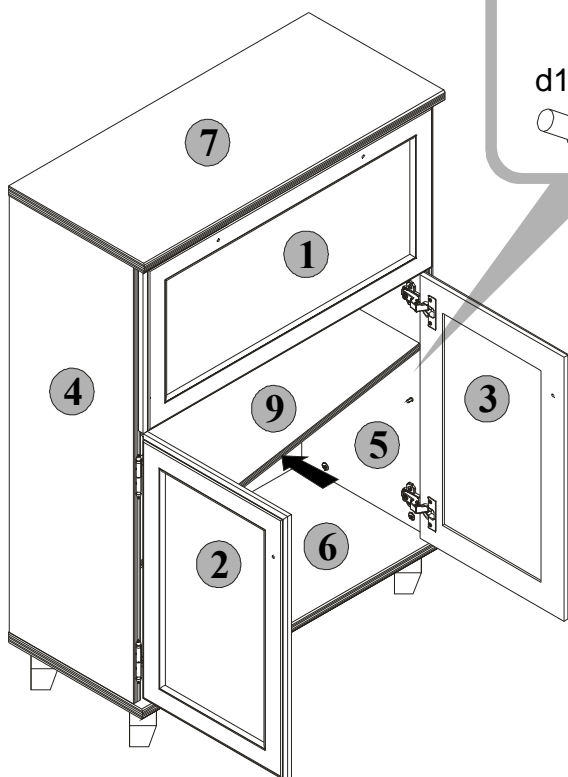

Do montażu potrzebne są:
You need for fitting-up:
Zur Montage werden Sie brauchen:
Для сборки необходимо:

